

Položenie, zloženie podložia a objemy

Položenie systému je veľmi jednoduché. Od nás dostanete už z výrobného závodu spojené a ľahko položitelné dielce, ktoré môže jedna osoba v jednom úkone odoberať z palety a položiť (viď. dole).

Výplň

ECORASTER® je možné vyplniť mnohými materiálmi. Pre zatravnenie doporučujeme zmes piesku a humusu (pri výške prvku 5 cm cca $0,05 \text{ m}^3/\text{m}^2$ a $0,03 \text{ m}^3/\text{m}^2$ pri výške prvku 3 cm).

ECORASTER®

Podľa potreby použitia môžete využiť niekoľko rôznych typov ECORASTER®, ktoré boli vyvinuté a optimalizované pre konkrétne požiadavky. Preto existuje pre každé zadanie spevnenia plochy, konkrétne riešenie.



Vyrovnávacia vrstva


K vyrovnaniu nerovností nosnej vrstvy použite štrk frakcie do 22 mm (cca $0,02 \text{ m}^3/\text{m}^2$).

Nosná vrstva


K zaisteniu optimálnej drenáže plochy doporučujeme ako nosnú vrstvu štrk frakcie 16/32mm. Výšku vrstvy zvolte podľa zaťaženia (osobné alebo nákladné automobily) a všeobecných predpisov o stavbe ciest.



Krok 1

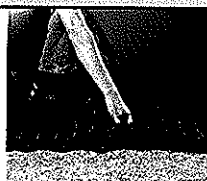

Krok 2

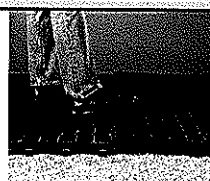

Krok 3

Časť práce sme už urobili za vás. Vždy sa 12 prvkov spojí vo výrobnom závode do jedného ľahko položitelného celku. Naraz tak položíte $1,33 \text{ m}^2$.

Tieto celky priložte k už položeným dielcom ECORASTER® a vyrovnajte ich podľa spojovacieho systému.

Teraz nohou zatlačte prvky do spojovacieho systému.